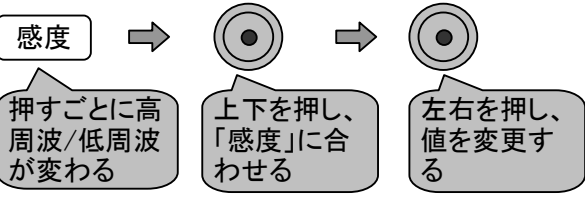


電源	電源の 入/切	 キーを押すと電源が入ります。
		 キーを押すと電源が切れます。
画面	プロッタ(魚探)画面を切り替えたい時	 キーを押すごとに、 【プロッタ+魚探画面】1、【プロッタ+魚探画面】2、 【プロッタ画面】、【魚探画面】と切り替わります。 (最大で15種類の画面構成を使用できます。)
カーソル	カーソルの 入/切	 キーを押すごとに、十字カーソルの表示/非表示になります。
	カーソルを移動させたい時	 ジョイスティックを倒した方向に、十字カーソルが移動します。
拡大/縮小	地図の拡大/縮小	 十字カーソル非表示時：自船を中心に拡大表示します。 十字カーソル 表示時：カーソルを中心に拡大表示します。
		 十字カーソル非表示時：自船を中心に縮小表示します。 十字カーソル 表示時：カーソルを中心に縮小表示します。
マーク	マークの色を変えたい時	 キーを押すごとに、「赤、黄、紺、青、桃、白、緑」の順番で変わります。
	自船のいる位置を記憶したい時	 →    →   どれか1つを押します
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	 →  →    →  →   どれか1つを押します
目的地	好きなポイントへ行きたい時	 →  →  →   →  →  →  行きたい場所に十字カーソルがあるか確認する
	以前記録したポイント[マーク]へ行きたい時(カーソルを使い指定)	 →  →  →   →  →  →  行きたいマーク番号が表示されているか確認する
	以前記録したポイント[マーク]へ行きたい時(番号入力で指定)	 →  →  →   →  →  →  マークの番号を設定する

航跡	航跡の記録を 開始/中断	 キーを押すごとに、航跡の記録開始/中断になります。
	航跡の色を変えたい時	 キーを押すごとに、「青、桃、白、緑、赤、黄、紺、」の順番で変わります。
魚探	感度を調整する時	 STC等も同様の操作
	深度目盛を調整する時	 キーを押すごとに、深度目盛が浅くなります。  キーを押すごとに、深度目盛が深くなります。
	高周波/低周波/2周波画面を表示する	 キーを押すごとに、「2周波併記画面」、「高周波画面」、「低周波画面」の順番で変わります。
メニュー設定	メニューを表示する時	 キーを押すごとに、メニューの表示/非表示になります。
	メニュー項目を選ぶ時	 上下を押し、■カーソルをメニュー項目に合わせます。右を押すと次メニューに進みます。
	1つ前のメニューに戻る	 キーを押すごとに、1つ前のメニューに戻ります。
	メニュー項目の内容を変える時	 左右を押し、メニュー項目の内容を変更します。
気象情報表示 * 1	気象情報を表示させる	 キーを押すと、気象情報を表示します。
	気象表示の表示方法を変える	 キーを押すごとに、一覧/観測点別と切り替わります。
	気象情報表示をやめる	 キーを押すと、プロッタ(魚探)画面に戻ります。

*1気象情報表示には、DGPSアンテナが必要です。