

有効画面を切り替える（【切替】キー）



押す



有効画面が切り替わります。

※操作が有効な画面にはアイコンを表示します。



プロッターが有効のとき

マークを入力する（【マーク】キー）

[十字カーソルが表示されているとき]



十字カーソル位置にマークを入力します。

押す

[十字カーソルが表示されていないとき]



自船位置にマークを入力します。

押す

※十字カーソルの表示/非表示は、【カーソル】キーを押すごとに切り替わります。

※【マーク】キーを長押しすると、マークの色と形が変更できます。

十字カーソルを表示する/表示しない（【カーソル】キー）



押すごとに十字カーソルが表示/非表示となります。

押す

十字カーソルを移動する 地図をスクロールする（【上下左右】キー）

[十字カーソルが表示されているとき]



十字カーソルが移動します。

押す

[十字カーソルが表示されていないとき]



地図がスクロールします。


押す

縮尺を変更する（【▲レンジ▼】キー）



地図を拡大します。

押す




地図を縮小します。

押す

メニュー画面を表示する/表示しない/切り替える（【メニュー】キー、【切替】キー）

【メニュー】キー、【切替】キーを押すと、次のように切り替わります。

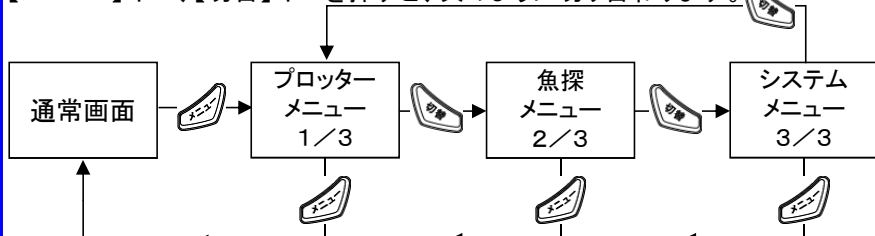

魚探が有効のとき

マークを入力する（【マーク】キー）

[イベントカーソルが表示されているとき]



イベントカーソル位置にマークを入力します。

押す

[イベントカーソルが表示されていないとき]



自船位置にマークを入力します。

押す

※イベントカーソルの表示/非表示は、【カーソル】キーを押すごとに切り替わります。

イベントカーソル、VRMを表示する/表示しない（【カーソル】キー）



押すごとにイベントカーソルおよびVRMが表示/非表示となります。

押す

イベントカーソル、VRMを移動する シフトを設定する（【上下左右】キー）

[イベントカーソル、VRMが表示されているとき]



イベントカーソルが移動します。

押す[左右キー]



VRMが移動します。

押す[上下キー]

[イベントカーソル、VRMが表示されていないとき]



シフト設定画面を表示します。

押す[左右キー]

[シフトがONのとき]



レンジ幅を固定して表示範囲をずらしします。


押す[上下キー]

レンジを変更する（【▲レンジ▼】キー）



レンジが浅くなります。

押す



レンジが深くなります。

押す

●プロッターつまみの操作方法



押す

プロッター機能	
目的地	①
マーク数値入力	②
マーク消去	③
航跡 接/断	④
航跡色	⑤
自船航跡消去	⑥
他船航跡消去	⑦
走錨	⑧
ルート実行	⑨
2点間計算	⑩

① 目的地
マーク番号選択
カーソル指定
履歴選択
自港
魚探映像から選択

マーク番号で目的地を設定します。
十字カーソルで目的地位置を設定します。

② マーク数値入力
36° 00.0000N 136° 00.0000E
マーク番号 A00000
マーク色・形 ○

マーク色・形を指定します。
緯度経度を指定します。

履歴選択
○ A00001 モクデキチ1
★ A00100 モクデキチ2
▽ A01000 モクデキチ3
□ A10000 モクデキチ4
★ A14999 モクデキチ5

履歴から目的地を指定します。

自港を目的地に設定します。
イベントカーソルで目的地位置を設定します。

③ マーク消去
色、形指定
カーソル指定

消去するマークを形、色で指定します。
消去するマークを十字カーソルで指定します。

④ 航跡記録 開始⇄終了

⑤ 航跡色
緑
赤
黄
紺
青
桃
白

航跡色を指定します。

⑨ ルート実行 1/5
00 ルート00
01 ルート01
02 ルート02
03 ルート03
04 ルート04
05 ルート05
06 ルート06
07 ルート07
08 ルート08
09 ルート09

実行するルートを指定します。

⑥ 自船航跡消去
色別消去
範囲消去
⑦ 他船航跡消去
色別消去
範囲消去

消去する自船航跡の色を指定します。
消去する自船航跡の範囲を指定します。
消去する他船航跡の色を指定します。
消去する他船航跡の範囲を指定します。

⑧ 走錨 実行⇄終了

⑩ 任意の2点間の方位・距離を計算します。



長押し


➡ 操作中のウィンドウを閉じて、自船位置を画面中央に戻します。

●魚探つまみの操作方法



回す

➡ 感度数値表示が赤色の方の映像感度を変更します。

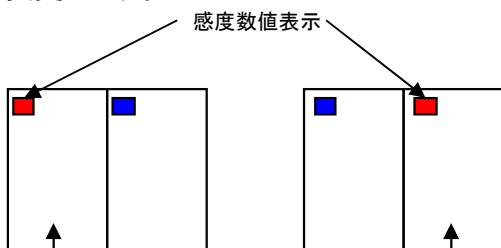


左側の映像の感度が変更できます。

右側の映像の感度が変更できます。



押す

➡ 感度を変更できる画面を切り替えます。

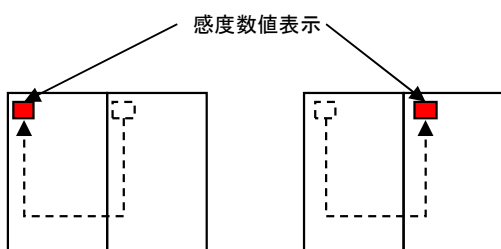

表示画面を選ぶ (【画面】キー)



押す

➡ 押すごとに登録されている画面を切り替えて表示します。

※登録はシステムメニュー3/3で行います。

※【画面】キーを長押しすると、表示している映像を記憶できます。

輝度を調整する (【輝度】キー)



押す

パネル輝度調整
10



回す



押す

画面輝度調整
10



回す



押す

※【輝度】キーを押すごとに切り替わります。

電源を入れる／切る (【輝度】キー)

電源を入れる



押す

電源を切る



3秒以上長押し